

**БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ С ФУНКЦИЕЙ TELECONTROL  
СЕРИЯ STABILAR.UNI МОДЕЛЬ BS-STABILAR2-81-B5-UNI BOX  
ТУ 26.20.40-001-54762960-2018 «Блоки аварийного питания»**

**Производитель - ООО «Белый свет 2000»**

**Адрес: 125080, Россия, г. Москва, Факультетский пер., д. 12, Тел: (495) 785-17-67, www.belysvet.ru**

**Паспорт**

**1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.**

- 1.1.** Блоки аварийного питания BS-STABILAR2-81-B5-UNI BOX с функцией TELECONTROL используются в аварийном освещении и предназначены для питания в аварийном режиме светодиодных светильников, с номинальным напряжением питания =24В, предназначенных для аварийного освещения, включая резервное освещение и эвакуационное освещение зон повышенной опасности в случае нарушения питания рабочего освещения, возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций;
- 1.2.** Светодиодные светильники рабочего освещения, оснащенные BS-STABILAR2-81-B5-UNI BOX, применяются в составе Технического решения №1 «Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL»;
- 1.3.** Блоки аварийного питания соответствуют требованиям нормативных документов:
- 1.3.1.** ГОСТ ИЕС 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»;
- 1.3.2.** ГОСТ ИЕС 61347-2-7-2014 «Устройства управления лампами. Часть 2-7. Частные требования к электронным пускорегулирующим аппаратам, работающим от батарей, применяемым для аварийного освещения (автономного)»;
- 1.3.3.** СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», раздел 7.6.;
- 1.3.4.** ГОСТ Р 55842-2013 «Освещение аварийное. Классификация и нормы»;
- 1.3.5.** ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- 1.3.6.** ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- 1.3.7.** ГОСТ CISR 15-2004 «Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования»;
- 1.3.8.** СТБ ЕН 55015-2006 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы измерений»;
- 1.3.9.** ГОСТ ИЕС 61547-2013 «Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний»;
- 1.3.10.** ГОСТ 30804.3.2-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний».

**2. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.**

**2.1.** Модельный ряд блоков аварийного питания BS-STABILAR2-81-B5-UNI:

№	Артикул	Наименование позиции	Нормируемая продолжительность в аварийной работе, ч	Максимальная выходная мощность в аварийном режиме, Вт	Степень защиты от внешних воздействий, IP	Масса нетто, кг
1	a18032	БАП BS-STABILAR2-81-B5-UNI BOX IP30 (1,0-55W/=24V)	1	55	30	2,74
2	a18031	БАП BS-STABILAR2-81-B5-UNI BOX IP65(1,0-55W/=24V)	1	55	65	2,84

**2.2.** Световой поток в аварийном режиме составляет 100% номинального светового потока рабочего светильника;

**2.3.** Нормируемая продолжительность аварийной работы в зависимости от мощности подключаемого светильника к БАП указана в таблице:

Допустимая мощность, Вт	Продолжительность работы в аварийном режиме, час
6,5	8
7,5	7
9	6
11	5
13	4
18	3
27,5	2
55	1

**2.4.** Общие технические характеристики БАП модельного ряда представлены в Приложении №1;

**2.5.** Комплект поставки представлен в Приложении №1;

**2.6.** БАП данного модельного ряда совместимы с цитами аварийного освещения (ЩАО) BS-AKTEON-1.

**3. ПРАВИЛА ПОДБОРА БАП К СВЕТИЛЬНИКУ.**

- 3.1.** Для корректной настройки БАП в светильник рабочего освещения нужно удостовериться в совместимости светового прибора и БАП, для этого Вам понадобится паспорт рабочего светильника и Приложения №1 и №2 данного паспорта;
- 3.2.** Номинальная потребляемая мощность рабочего светильника должна находиться в диапазоне Максимальная мощность подключаемого светильника – Минимальная мощность подключаемого светильника. Приложение №1;
- 3.3.** Источник питания рабочего светильника должен поддерживать работу в Диапазоне номинального выходного напряжения в аварийном режиме. См. Приложение №1;
- 3.4.** Ток потребления источника питания рабочего светильника не должен превышать – Максимальный электрический ток внешнего источника питания. См. Приложение №1.

**4. РЕГЛАМЕНТ МОНТАЖА**

**ВНИМАНИЕ! Монтаж может проводиться только аттестованным техническим персоналом!**

**4.1.** БАП является обслуживаемым прибором. При монтаже необходимо предусмотреть возможность свободного доступа к нему, для его обслуживания, ремонта и тестирования. Производитель не несёт ответственности и не компенсирует затраты, связанные со строительно-монтажными работами и наймом специальной техники и персонала при отсутствии свободного доступа к данному оборудованию для его обслуживания, ремонта и тестирования.

**4.2.** Регламент монтажа БАП BS-STABILAR2-81-B5-UNI BOX:

**4.2.1.** закрепите БАП, максимально удалив от сильно нагреваемых элементов, предварительно сняв верхнюю крышку;

**4.2.2.** для подключения светильника заведите кабель с двойной или усиленной изоляцией внутрь бокса через кабельные вводы, длина кабеля, соединяющего БАП и светильник, должна быть не более 1 метра. В случае подключения к БАП нескольких светильников, рекомендуется использовать кабель в огнестойком исполнении, а БАП разместить в электрощитовой, или в огнестойкой оболочке;

**4.2.3.** подключите кабель к клеммнику источника питания рис. №1 Приложение №2 с соблюдением полярности (красный к «+» (плюс), черный к «-» (минус)). Неправильное подключение приведет к выходу из строя светового прибора;

**4.2.4.** заведите кабель групповой цепи питания в бокс БАП;

**4.2.5.** подключите БАП к групповой цепи питания:

- рис.2 Постоянный режим работы светильников, групповая цепь типа Vt (с прерыванием питания);

- рис.3 Непостоянный режим работы светильников, групповая цепь типа Vt (с прерыванием питания);

- рис.4 Универсальный режим работы светильников (местный Lcom – управление светильниками с помощью местного выключателя), групповая цепь типа Vt (с прерыванием питания);

- рис. 5 Универсальный режим работы светильников (централизованный Lcom – управление светильниками с помощью кнопки на ЩАО), групповая цепь типа LCGt (коммутируемая группой с прерыванием питания).

- Закрепите крышку до надежного прижима уплотнителя.

4.3. Промаркируйте световой прибор, подключенный к БАП, специальным знаком – буквой «А» (поставляется в комплекте);

4.4. Подайте напряжение на БАП, нужно учитывать, что источник аварийного питания БАП поддерживает функцию Gentle Battery Charge – GBC (бережный заряд батареи), в связи с этим, после полного заряда АКБ, Номинальная потребляемая мощность БАП (указана без мощности подключенного светильника) снижается несколько раз, точные значения указаны в Приложении №1;

4.5. Проведите проверку режимов работы БАП и светильников, предусмотренных проектной документацией.

**ВНИМАНИЕ!** –БАП, подключается к групповой цепи ЩАО BS-AKTEON-1 (между фидером и БАП не должно быть никаких выключателей, кроме устройств защитного отключения)!

*-Для корректной работы системы линии питания L и Lcom должны принадлежать одной фазе.*

## 5. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ И ДЕМОНТАЖЕ.

**ВНИМАНИЕ!** Монтаж может проводиться только аттестованным техническим персоналом!

5.1. Все работы по обслуживанию БАП, монтажу, демонтажу, настройке и замене аккумуляторной батареи должны проводиться при отключенном напряжении;

5.2. Не работающий источник света и индикатор заряда БАП не являются индикаторами отсутствия высокого напряжения!;

5.3. В случае обнаружения неисправности необходимо отключить световой прибор с БАП от питающей сети и обратиться в сервисную службу ООО «Белый свет 2000», контактные данные указаны ниже;

5.4. Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию БАП.

## 6. РЕГЛАМЕНТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ.

6.1. Организация эксплуатации БАП и выполнение мероприятий по технике безопасности должны проводиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

6.2. Для обеспечения нормируемых сроков службы БАП в комплексе со световым прибором, необходимо корректно ввести его в эксплуатацию, порядок действий проведения Теста на длительность при вводе в эксплуатацию (см. пункт № 6):

6.2.1. обеспечить монтаж БАП в соответствии с пунктами 3, 4, 5 и 6 Паспорта;

6.2.2. обеспечить зарядку аккумуляторной батареи БАП в течение 24 часов;

6.2.3. перевести БАП в аварийный режим, кнопка «Тест на длительность» на ЩАО BS-AKTEON-1;

6.2.4. повторить п.п. 6.2.2. и 6.2.3;

6.2.5. повторить п.п. 6.2.2. и 6.2.3. с фиксацией времени работы световых приборов, нормируемая продолжительность аварийной работы световых приборов должно соответствовать времени в таблице п.7.5., строка пункта №1 в зависимости от нормируемой продолжительности светового прибора;

6.2.6. Сделать отметку в паспорте п. 11 (либо в Журнале испытаний системы аварийного освещения) о введении в эксплуатацию светового прибора.

6.3. Проводить периодические испытания БАП согласно рекомендациям п. № 7;

6.4. БАП поддерживают Режим ожидания (функция TELECONTROL), поэтому при плановом обесточивании здания, либо в момент аварийного режима, когда он не требуется, переведите БАП в Режим ожидания, кнопка «Вкл. Режим ожидания» на ЩАО BS-AKTEON-1, либо с пульта аварийного освещения BS-ALARIS-1.

6.5. В случае отрицательного результата периодических испытаний (см. п. № 7), по показателю – нормируемая продолжительность аварийной работы (обычно через 4 года эксплуатации), требуется замена аккумуляторной батареи, порядок действий:

6.5.1. отключить аппарат защиты обслуживаемой групповой цепи в ЩАО BS-AKTEON-1 установить Знак электробезопасности «Не включать работа на линии»;

6.5.2. перевести БАПы в Режим ожидания, кнопка «Режим ожидания» на ЩАО BS-AKTEON-1;

6.5.3. открыть бокс БАП, провести демонтаж аккумуляторной батареи БАП, подключите провода АКБ строго к соответствующим клеммам источника аварийного питания с соблюдением полярности. (красный к «+» (плюс), черный к «-»(минус)). Неправильное подключение приведет к выходу из строя источника аварийного питания.

6.5.4. установите крышку на бокс БАП;

6.5.5. включить аппарат защиты групповой цепи;

6.5.6. Провести Функциональный тест, кнопка «Функциональный тест» на оперативной панели ЩАО BS-AKTEON-1, провести визуальный контроль работоспособности БАП;

6.6. Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию БАП;

6.7. Если режим работы объекта предусматривает ежедневное (периодическое) отключение электроэнергии в ночное время (например, склады, школы и т.д.), то обязательно сразу после отключения электроэнергии БАП должны быть переведены в Режим ожидания, с целью сохранения заряда АКБ. Отсутствие в световой установке УДТУ BS-TELECONTROL или BS-AKTEON-1, на данных объектах, ведет к снятию гарантии на АКБ в БАП.

## 7. РЕГЛАМЕНТ ИСПЫТАНИЙ.

7.1. Световые приборы, подключенные к БАП, должны проходить следующие типы испытаний:

7.1.1. Тест на длительность при вводе эксплуатацию;

7.1.2. Функциональный тест;

7.1.3. Тест на длительность;

7.1.4. Тест на автоматическое включение световых приборов непостоянного действия при прекращении питания рабочего освещения (Постановление Правительства РФ № 309 «Правила противопожарного режима» п. 43).

7.2. Тест на длительность при вводе в эксплуатацию – тест на работоспособность БАП и на способность АКБ питать источник света в течение нормируемого времени аварийного режима, с учетом запаса на деградацию АКБ (ГОСТ ИЕС 60598-2-22-2012), заявленного производителем. В соответствии с ГОСТ ИЕС 60598-2-22-2012 Приложение А. порядок действий описан в п. 7.2.;

7.3. Ежемесячный Функциональный тест – тест на работоспособность световых приборов (визуальный контроль). Порядок проведения Функционального теста:

7.3.1. Ручной ежемесячный Функциональный тест – нажмите кнопку «Тест» на БАП, удерживайте в течение времени п. 8.5., убедитесь в работоспособности светового прибора в аварийном режиме, сделайте отметки о проведении теста в Журнале испытаний системы аварийного освещения;

7.3.2. Групповой ежемесячный Функциональный тест – нажмите кнопку «Функциональный тест Вкл.» на оперативной панели ЩАО BS-AKTEON-1, проведите визуальный осмотр световых приборов подключенных к ЩАО, убедитесь в их работоспособности, сделайте отметки Журнале испытаний системы аварийного освещения;

7.4. Полугодовой тест на длительность – тест на работоспособность БАП и на способность АКБ светового прибора питать источник света в течение нормируемой продолжительности аварийной работы, заявленной производителем, порядок действий:

7.4.1. Ручной полугодовой Тест на длительность – нажмите кнопку «Тест» на БАП, удерживайте в течение времени п. 8.5., убедитесь в работоспособности светового прибора, сделайте отметки о проведении теста в Журнале испытаний системы аварийного освещения

7.4.2. Групповой полугодовой Тест на длительность – поверните ключ «Тест вкл.» на оперативной панели ЩАО BS-AKTEON-1, проведите визуальный осмотр световых приборов подключенных к данному ЩАО, сделайте отметки Журнале испытаний системы аварийного освещения и указания путей эвакуации.

7.5. Длительность и периодичность теста в зависимости от его вида:

№	Вид теста	Длительность проведения тестирования			
		нормируемая продолжительность аварийной работы, мин.			
		60	180	300	480
1.	Тест на длительность при вводе в эксплуатацию, мин.	90	230	375	600
2.	Ручной ежемесячный функциональный тест, не менее, сек.	10	10	10	10
3.	Групповой ежемесячный функциональный тест, не более, мин.	6	15	20	25
4.	Полугодовой тест на длительность, мин.	60	180	300	480

7.6. Для проведения группового тестирования световых приборов рекомендовано использовать ЩАО BS-AKTEON-1, подробная инструкция прохождения тестов описана в Руководстве по эксплуатации на ЩАО;

7.7. Тест на автоматическое включение световых приборов непостоянного действия при прекращении питания рабочего освещения (проводится в комплекте с ЩАО BS-AKTEON-1), порядок действий:

7.7.1. Отключить аппарат защиты групповой цепи рабочего освещения в щите рабочего освещения;

7.7.2. Провести визуальный контроль перехода в аварийный режим световых приборов непостоянного действия;

7.7.3. Включить аппарат защиты в щите рабочего освещения;

7.7.4. Повторить тест со всеми групповыми цепями рабочего освещения;

7.7.5. Зафиксировать результаты теста;

7.7.6. Периодичность проведения теста – 1 раз в квартал.

7.8. Перед проведением тестирования БАП должен быть подключен к электросети не менее 24 часов (не должно быть перерывов электропитания).

7.9. Отрицательный результат периодических испытаний светового прибора говорит о необходимости гарантийного или сервисного обслуживания, обратитесь в сервисную службу производителя.

**8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.**

8.1. Отработавшие свой срок службы аккумуляторные батареи должны складироваться с последующей сдачей специализированным предприятиям по их переработке (в т. Ч. “Белый свет 2000”);

8.2. Помимо перечисленного выше, БАП не содержат комплектующих и токсичных материалов требующих специальной утилизации. После изъятия аккумуляторной батареи, утилизацию БАП проводят обычным способом.

**9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.**

9.1. Условия хранения БАП должны соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69;

9.2. БАП должен храниться на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов;

9.3. Допустимый срок хранения БАП в заводской упаковке 1 год;

9.4. БАП должны транспортироваться авиатранспортом, железнодорожным транспортом в крытых вагонах, в универсальных контейнерах и автотранспортом с кузовом закрытого типа или тентованным;

9.5. Условия транспортирования БАП должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

**10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.**

10.1. Гарантийные обязательства и сроки службы компонентов БАП указаны в Приложении №1, которые обеспечиваются при условии не нарушения правил эксплуатации и своевременной замены элементов, вышедших из строя;

10.2. Гарантийные сроки исчисляются с даты продажи (раздел № 11) или с даты введения в эксплуатацию (раздел № 12). В случае отсутствия отметок в гарантийном талоне (раздел №11), гарантийный срок рассчитывается с даты изготовления оборудования, который не может быть более 40 месяцев. Номер партии и дата изготовления указаны на маркировке на корпусе БАП.

10.3. Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей, возникших без вины потребителя в течение 30 дней с момента поступления рекламационного оборудования в сервисную службу производителя. Доставка неисправного товара продавцу осуществляется покупателем, при этом оборудование должно быть возвращено в чистом виде, с обязательным наличием паспорта.

10.4. ВНИМАНИЕ: Изделие снимается с гарантии в случае:

10.4.1. нарушения Регламентов монтажа, эксплуатации и испытаний;

10.4.2. при наличии явных признаков недопустимых воздействий на БАП (сколы от удара, вмятины, следы залива водой внутри корпуса БАП и т.п.);

10.4.3. Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом.

10.5. Независимо от срока эксплуатации БАП изготовитель осуществляет следующее сервисное обслуживание по фиксированным расценкам – поставка батарей, светодиодных источников света, источников аварийного питания и аксессуаров; ремонт БАП и замена вышедших из строя деталей.

**11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.**

БАП соответствует ТУ 26.20.40-001-54762960-2018 и признан годным к эксплуатации.

Модель	Номер партии	Упаковщик	Штамп ОТК
	Дата производства		

**12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.**

№	Параметр	
1.	Модель БАП:	
2.	Продавец:	
3.	Покупатель:	
4.	№ документа (накладной, УПД):	
5.	Дата продажи:	
6.	Место печати Продавца:	

**13. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

№	Параметр	
1	ФИО ответственного за пожарную безопасность	
2	Подпись ответственного за пожарную безопасность	
3	Дата	

**Приложение №1 Технические характеристики Блока аварийного питания.**

Параметры	BS-STABILAR2-81-B5-UNI BOX IP65 (1,0-55W/=24V)	BS-STABILAR2-81-B5-UNI BOX IP30 (1,0-55W/=24V)
Артикул	a18031	a18032
<b>АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ</b>		
Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч	1	1
Режим работы	универсальный/непостоянный	универсальный/непостоянный
Время переключения из нормального в аварийный режим, сек.	0,07	0,07
<b>Источник аварийного питания</b>	STABILAR-2.UNI	STABILAR-2.UNI
2 клеммы подключения слаботочной сети дистанционного устройства управления и тестирования BS-TELECONTROL-2 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012	да	да
Автоматически восстанавливаемая защита от короткого замыкания цепи заряда АКБ ГОСТ IEC 61347-2-7-2014	да	да
Автоматически восстанавливаемая защита от короткого замыкания цепи питания Источника света ГОСТ IEC 61347-2-7-2014	да	да
Активные корректор коэффициента мощности	да	да
Гальваническая развязка	да	да
Защита от глубокого разряда АКБ ГОСТ IEC 60598-2-22-2012	да	да
Импульсное зарядное устройство ГОСТ IEC 60598-2-22-2012; ГОСТ IEC 61347-2-7-2014	да	да
Индивидуальная индикация заряда аккумуляторной батареи светового прибора ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 п.22.6.7.	да	да
Интегрированное испытательное устройство кнопочного типа (кнопка "Тест") ГОСТ IEC 60598-2-22-2012; ФЗ №123-ФЗ ст.82 п.9	да	да
Наличие устройства ручного режима ожидания ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 п.22.6.14-18	да	да
Предохранители для защиты аккумуляторной батареи и питающей сети - DOUBLE SAFETY ГОСТ IEC 60598-2-22-2012	да	да
Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости СТБ EN 55015-2006; ГОСТ IEC 61547-2013; ГОСТ CISPR.15-2014; ГОСТ 30804.3.2-2013; ГОСТ 30804.3.3-2013.	да	да
Управление по коммутируемой линии Lcom изменение режима работы (постоянный / непостоянный) светового прибора.	да	да
Функция Gentle Battery Charge	да	да
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
Диапазон номинального напряжения питания, В	~170÷265 / =165÷280	~170÷265 / =165÷280
Диапазон номинальной частоты напряжения питания, Гц	47÷63	47÷63
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2,2 (8,4)	2,2 (8,4)
Номинальный потребляемый ток, А	0,01 (0,037)	0,01 (0,037)
Коэффициент мощности ≥	0,89 (0,98)	0,89 (0,98)
Класс защиты от поражения электрическим током	I	II
Максимальная мощность подключаемого светильника, Вт	55	55
Минимальная мощность подключаемого светильника, Вт	1	1
Номинальная выходная мощность в аварийном режиме, Вт	нет	нет
Диапазон выходных мощностей в аварийном режиме, Вт	1-55	1-55
Максимальный выходной ток в аварийном режиме, А	1,25	1,25
Номинальный выходной ток в аварийном режиме, А	нет	нет
Диапазон номинального выходного напряжения в аварийном режиме, В	=24	=24
Максимальное напряжение холостого хода БАП в аварийном режиме, В	24	24
Максимальное напряжение внешнего источника питания включая холостой ход, В	нет	нет
Максимальный электрический ток внешнего источника питания, А	0,50	0,50
Пусковой ток (Ipeak), А	5,0**	5,0**
Длительность пускового тока (Δt), мкс	100**	100**
Количество световых приборов на автоматический выключатель 3А/6А/10А/16А с характеристикой В, шт.	45/90/140/230**	45/90/140/230**
Количество световых приборов на автоматический выключатель 3А/6А/10А/16А с характеристикой С, шт.	70/140/240/380**	70/140/240/380**
Класс энергоэффективности ГОСТ Р 54993-2012	A**	A**
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ</b>		
Электрохимическая система АКБ	NiMH	NiMH
Наименование аккумуляторной батареи	BS-10HRHT33/60-7,0/F- HB500-VHR-3N-1	BS-10HRHT33/60-7,0/F- HB500-VHR-3N-1
Ёмкость аккумуляторной батареи, А·ч	7,0	7,0
Длина аккумуляторной батареи, мм	330	330
Ширина аккумуляторной батареи, мм	60	60

Высота аккумуляторной батареи, мм	33	33
Диаметр аккумуляторной батареи, мм	-	-
Длина кабеля аккумуляторной батареи, мм	500	500
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТОЙЧИВОСТИ СВЕТОВОГО ПРИБОРА К ВОЗДЕЙСТВИЯМ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ</b>		
Климатическое исполнение	УХЛ4*	УХЛ4*
Значения рабочей температуры, °С	+1...+40	+1...+40
Условия хранения по ГОСТ 15150-69	2	2
Степень защиты от внешних воздействий, IP	65	30
Сейсмостойкость по шкале MSK-64	4	4
Группа механического исполнения	M1	M1
Тип пожароопасной зоны	II-III + II-III	-
Пригоден для монтажа на поверхности из нормально возгораемых материалов.	Да	Да
Степень защиты от воздействия внешних механических ударов (ГОСТ 55841-2013, Приложение ДА, п. ДА3.2.), ИК	07	07
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ БЛОКА АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ</b>		
Конструктивное исполнение	В боксе	В боксе
Длина бокса, мм	490	538
Ширина бокса, мм	172	112
Высота бокса, мм	65	62
Материал корпуса бокса	Сталь, порошковая эмаль	поливинилхлорид
Масса нетто, кг	3,20	2,74
Цвет корпуса бокса / № RAL	красный/3020	белый/9016
Длина источника аварийного питания, мм	264	264
Ширина источника аварийного питания, мм	36	36
Высота источника аварийного питания, мм	30	30
Материал корпуса источника аварийного питания	-	-
Цвет корпуса источника аварийного питания / № RAL	-	-
Максимальное сечение кабеля подключения к групповой цепи питания, мм <sup>2</sup>	2,50	4,0
Материал клеммной колодки подключения к групповой цепи питания	поликарбонат	полиамид
Максимальное сечение кабеля подключения к групповой цепи управления, мм <sup>2</sup>	2,50	4,0
Материал клеммной колодки подключения к групповой цепи управления	поликарбонат	полиамид
Цвет индикатора заряда батареи	Зеленый	Зеленый
Диаметр отверстия для установки индикатора заряда батареи, мм	Не требуется. Установлен в боксе	Не требуется. Установлен в боксе
Длина кабеля индикатора заряда батареи, мм	Не требуется. Установлен в боксе	Не требуется. Установлен в боксе
Диаметр отверстия для установки кнопки «Тест», мм	Не требуется. Установлен в боксе	Не требуется. Установлен в боксе
Длина кабеля кнопки «Тест», мм	Не требуется. Установлен в боксе	Не требуется. Установлен в боксе
<b>СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ</b>		
Гарантийный срок блока аварийного питания, мес	36	36
Гарантийный срок аккумуляторной батареи, мес	36	36
Срок службы источника питания, ч	70000	70000
Срок службы источника света, ч	нет	нет
Срок службы батареи, лет	4	4
Срок службы блока аварийного питания, лет	10	10
Срок хранения в упаковке, лет	1	1
<b>КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</b>		
БАП в боксе, шт	1	1
Паспорт, шт	1	1
Знак безопасности NPU-0303.V01 "Указ. светового прибора авар. освещения - "А"", шт	1	1
Упаковка, шт	1	1

\* - установлен в боксе.

\*\* - параметры указаны для БАП без учета параметров подключаемого светильника.

\*\*\* - в скобках указана потребляемая мощность в режиме заряда АКБ в течение 25 часов.

## Приложение № 2. Схемы подключения, габаритные чертежи и аксессуары.

Рис. 1 Схема подключения BS-STABILAR2-81-B5-UNI для аварийного светового прибора в универсальном режиме:

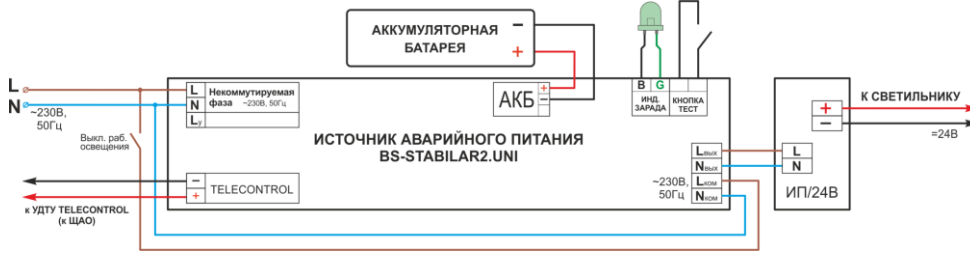


Рис. 2 Схема подключения BS-STABILAR2-81-B5-UNI для аварийного светового прибора в непостоянном режиме



### СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ГРУППОВЫМ ЦЕПЯМ ПИТАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ОБОРУДОВАННЫХ БАП

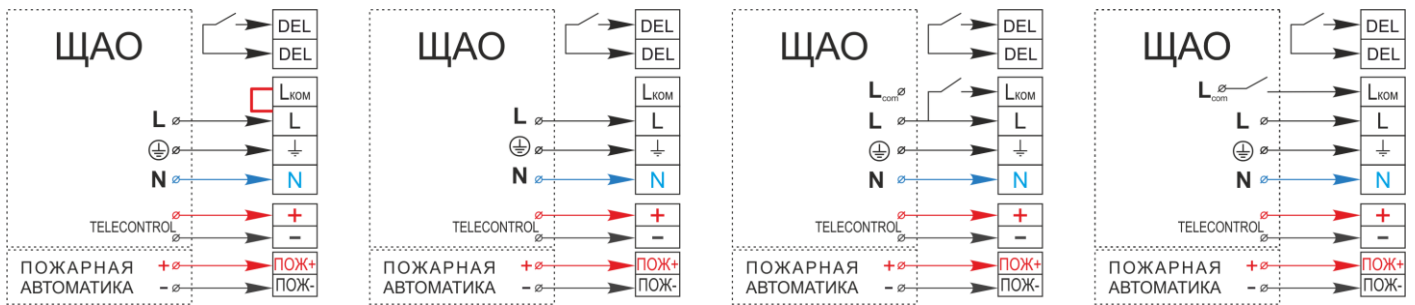


Рис. 3


Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

\* - Для световых приборов с II классом защиты от поражения электрическим током подключение клеммы заземления не требуется

Рис.7 Батарея 10HR33/60-7,0/F-HB500-VHR-3N-1

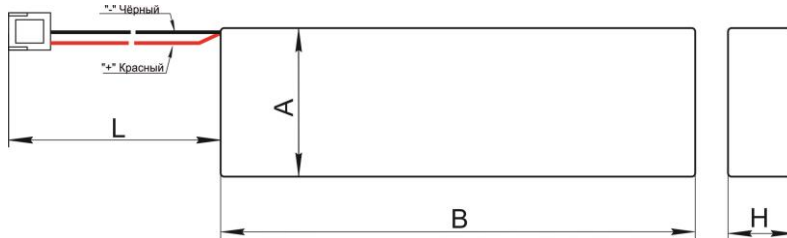

#### Характеристики АКБ

№	БАП	Маркировка АКБ	Тип АКБ	А, мм	В, мм	Н, мм	Л, мм	Номинальное напряжение, В	Номинальная емкость, А·ч
1	BS-STABILAR2-81-B5-UNI BOX IP30 (1,0-55 W / = 24 V)	BS-10HR33/60-7,0/F -HB500- VHR-3N-1	NiMH	60±2	330±2	33±2	500±10	12	7,0
2	BS-STABILAR2-81-B5-UNI BOX IP65 (1,0-55 W / = 24 V)	BS-10HR33/60-7,0/F -HB500- VHR-3N-1	NiMH	60±2	330±2	33±2	500±10	12	7,0

Рис. 6 Блок аварийного питания BS-STABILAR2-81-B5-UNI BOX IP30

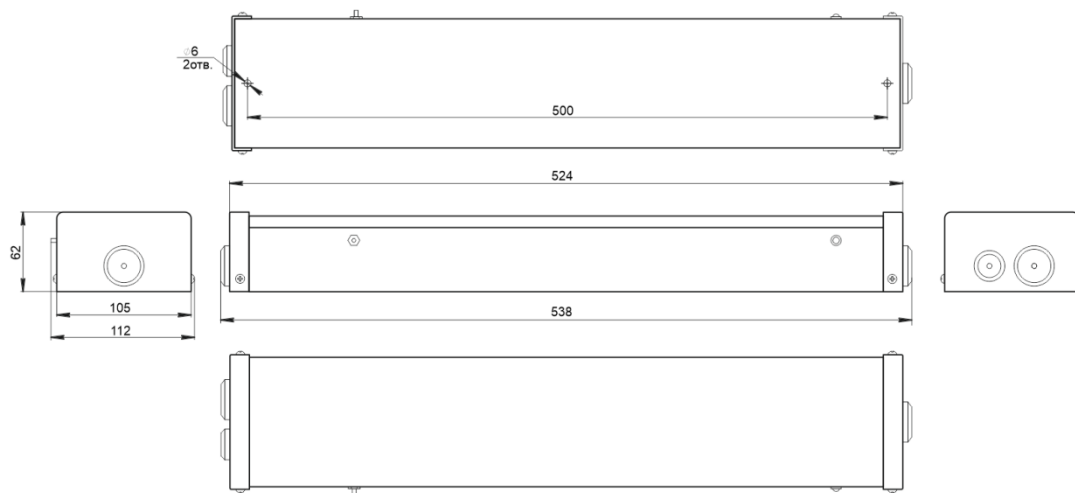


Рис. 7 Блок аварийного питания BS-STABILAR2-81-B5-UNI BOX IP65

