

АВТОНОМНЫЙ АВАРИЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ЭВАКУАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ С ФУНКЦИЕЙ-TELECOMAND и AUTOTEST СЕРИИ COMPASS/КОМПАСС

ТУ 27.90.11 - 001 - 54762960 – 2018 «Автономные световые приборы для аварийного освещения.»

Производитель - ООО «Белый свет 2000»

Адрес: 125080, Россия, г. Москва, Факультетский пер., д. 12, Тел: (495) 785-17-67, www.belysvet.ru

Паспорт

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

- 1.1. Аварийные светильники эвакуационного освещения предназначены для обеспечения аварийного освещения (освещение путей эвакуации и антипаническое освещение) в случае нарушения питания рабочего освещения, возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций;
- 1.2. Аварийные светильники эвакуационного освещения с функцией TELECOMAND применяются в составе Технического решения №2 «Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS »;
- 1.3. Аварийные светильники соответствуют требованиям нормативных документов:
 - 1.3.1. ГОСТ ИЕС 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»;
 - 1.3.2. ГОСТ ИЕС 61347-2-7-2014 «Устройства управления лампами. Часть 2-7. Частные требования к электронным пускорегулирующим аппаратам, работающим от батарей, применяемым для аварийного освещения (автономного)»;
 - 1.3.3. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», раздел 7.6.;
 - 1.3.4. ГОСТ Р 55842-2013 «Освещение аварийное. Классификация и нормы»;
 - 1.3.5. ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
 - 1.3.6. ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
 - 1.3.7. ГОСТ CISR 15-2004 «Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогового оборудования»;
 - 1.3.8. СТБ ЕН 55015-2006 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от электрического светового и аналогового оборудования. Нормы и методы измерений»;
 - 1.3.9. ГОСТ ИЕС 61547-2013 «Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний»;
 - 1.3.10. ГОСТ 30804.3.2-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний».
 - 1.3.11. СТО.69159079-01-2018 «Приборы осветительные светодиодные. Требования к техническим и эксплуатационным параметрам.»
 - 1.3.12. СТО.69159079-02-2018 «Приборы осветительные светодиодные. Требования к подтверждению технических и эксплуатационных параметров. Методы испытаний.»
 - 1.3.13. СТО.69159079-03-2019 «Приборы осветительные светодиодные. Надежность. Методы оценки и правила предоставления информации»;
 - 1.3.14. ТР ЕАЭС 037/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники";

2. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Модельный ряд аварийных светильников серии COMPASS/КОМПАСС

| № | Артикул | Модель | Режим работы | Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч |
|---|---------|---|---------------|---|
| 1 | a22273 | Световой указатель BS-COMPASS-51-S1-INEXI3 | универсальный | 1 |
| 2 | a22275 | Световой указатель BS-COMPASS-51-S1-INEXI3-MSS3 | универсальный | 1+1+1 |
| 3 | a22274 | Световой указатель BS-COMPASS-53-S1-INEXI3 | универсальный | 3 |
| 4 | a22276 | Световой указатель BS-COMPASS-81-S1-INEXI3-FELS | непостоянный | 1 |

- 2.2. Общие технические характеристики аварийных светильников модельного ряда представлены в Приложении №1;
- 2.3. Комплект поставки представлен в Приложении №1;
- 2.4. Аварийные светильники данного модельного ряда совместимы с щитами аварийного освещения (ЩАО) BS-AKTEON-2.

3. РЕГЛАМЕНТ МОНТАЖА.

ВНИМАНИЕ: Аварийный светильник подключается к групповой цепи ЩАО BS-AKTEON-2 (между фидером и световым указателем не должно быть никаких выключателей, кроме устройств защитного отключения).

- 3.1. Вы можете запросить подробную Монтажную инструкцию на световой прибор (высылается при наличии) на сайте www.belysvet.ru.
- 3.2. Снимите крышку, отвинтив 8 винтов.
- 3.3. Закрепите основание светового прибора в месте установки.
- 3.4. Подключение к групповой цепи питания:
 - 3.4.1. Пропустите кабель через кабельный ввод и подключите к клеммной колодке светового прибора: 1- некоммутируемая фаза; N-нейтраль; заземление к соответствующей клемме, 2 – коммутируемая фаза (см. рис. 1.1 Приложение №2);
- 3.5. Подключение к групповой цепи питания и управления от ЩАО BS-AKTEON-2 (УДТУ BS-TELECOMAND):
 - 3.5.1. Пропустите кабель через кабельный ввод и подключите к клеммной колодке светового прибора: 1- некоммутируемая фаза; N-нейтраль; заземление к соответствующей клемме, 2 – коммутируемая фаза, Li – информационная шина УДТУ BS-TELECOMAND для управления световыми приборами АО, Lind- подключение провода начала и окончания петли контроля целостности групповой цепи АО и исправности световых приборов группы АО. (см. рис. 1.2 Приложение №2);
- 3.6. Установите знак безопасности на световой указатель, зафиксировав его через крышку 8 винтами. Для обеспечения степени защиты IP66 необходимо надежно затянуть винты.
- 3.7. Проведите корректный ввод светового прибора в эксплуатацию, в соответствии с руководством по эксплуатации Техническое решение №2 «Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS»
- 3.8. Габаритный чертеж светового указателя и аксессуары представлены в Приложении № 2.

4. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ И ДЕМОНТАЖЕ.


- 4.1. Все работы по обслуживанию светового прибора, монтажу, демонтажу, настройке и замене аккумуляторной батареи должны проводиться при отключенном напряжении;

- 4.2. Не работающий световой прибор (и индикатор) не являются индикаторами отсутствия высокого напряжения!;
- 4.3. В случае обнаружения неисправности необходимо отключить световой прибор от питающей сети, обратиться в сервисную службу ООО «Белый свет 2000», контактные данные указаны ниже;
- 4.4. Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию светового прибора;


5. РЕГЛАМЕНТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ.

- 5.1. Организация эксплуатации световых приборов и выполнение мероприятий по технике безопасности должны проводиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», и в соответствии с руководством по эксплуатации Техническое решение №2 «Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS»
- 5.2. Для обеспечения нормируемых сроков службы светового прибора, необходимо корректно ввести его в эксплуатацию, порядок действий проведения Теста на длительность при вводе в эксплуатацию при использовании функции AUTOTEST (см. пункт № 6):


- 5.2.1. обеспечить монтаж светового прибора в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 Паспорта;
- 5.2.2. обеспечить зарядку светового прибора в течение 24 часов; во время заряда светодиодный индикатор светового прибора будет гореть желто-оранжевым цветом, показывая, что процесс заряда идёт, но аккумуляторная батарея ещё не заряжена. Если процесс заряда прерывается, то после восстановления питания отсчёт 24 часов начинается заново.
- 5.2.3. По окончании заряда запустится автоматический тест длительности при вводе в эксплуатацию.
- 5.2.4. Светодиодный индикатор светового прибора будет медленно 1 раз в 2 секунды мигать зелёным.

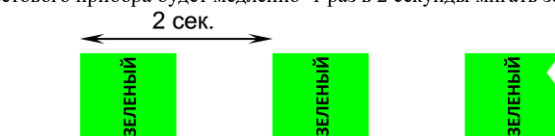

- 5.2.5. Если аккумуляторная батарея разрядится до окончания теста, то автоматически запустится «тренировка» аккумуляторной батареи: повторный заряд в течение 24 часов и повторный тест длительности.
- 5.2.6. Если аккумуляторная батарея разрядится до окончания второго теста, то автоматически запустится ещё одна «тренировка» аккумуляторной батареи: третий заряд в течение 24 часов и третий тест длительности.
- 5.2.7. Максимальная длительность автоматического теста на длительность для 1-но часовых световых приборов может быть до 76,5 часов.
- 5.2.8. Максимальная длительность автоматического теста на длительность для 3-х часовых светильников может быть до 83,5 часов.
- 5.2.9. Проконтролируйте результаты теста по сигналам индикаторов на световых приборах или групповых индикаторов на оперативной панели ЩАО BS-AKTEON-2
- 5.2.10. Если аккумуляторная батарея разрядится до окончания третьего теста, признаётся, что аккумуляторная батарея неисправна. Светодиодный индикатор светового прибора будет медленно мигать красным (1 раз в 2 секунды) показывая неисправность аккумуляторной батареи. Если световой прибор подключен к ЩАО BS-AKTEON-2, то групповой индикатор «АО НОРМА» в ЩАО BS-AKTEON-2 гаснет до устранения неисправности и повторного проведения теста.

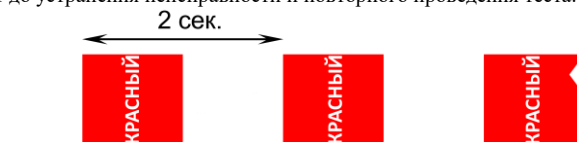

- 5.2.11. В случае отклонения параметров работы светодиодного источника света (ток или напряжение), более чем на 15%, а также, если во время теста световой прибор постоянного действия не перешёл на питание от аккумуляторной батареи, признаётся, что источник света или его электронная схема управления неисправна. Светодиодный индикатор светового прибора периодически через 2 секунды 3 раза будет мигать красным, показывая неисправность источника света. Если световой прибор подключен к ЩАО BS-AKTEON-2, то групповой индикатор «АО НОРМА» в ЩАО BS-AKTEON-2 гаснет до устранения неисправности и повторного проведения теста.

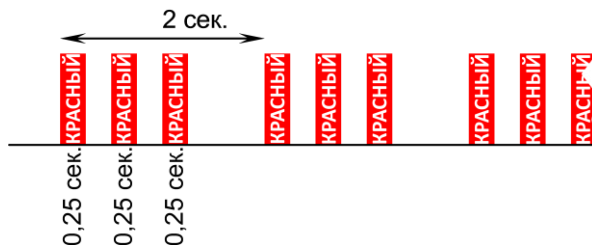


- 5.2.12. Если неисправностей во время теста длительности не выявлено, то ввод в эксплуатацию считается успешно выполненным. После чего на 24 часа автоматически включается заряд аккумуляторной батареи, а также автоматически запустится отсчёт времени для проведения последующих автоматических тестов: ежедневный функциональный тест, ежеквартальный тест длительности, согласно п. 6.
- 5.2.13. После успешного прохождения Автоматического теста на длительность в эксплуатацию вы можете провести программирование начала автоматических тестов – Функционального теста и Полугодового теста на длительность: См. Руководство по эксплуатации Техническое решение №2 «Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS».
- 5.2.14. Сделайте отметку в паспорте п. 11 (либо в Журнале испытаний системы аварийного освещения) о введении в эксплуатацию светового указателя.
- 5.2.15. Необходимо следить за результатами автоматических периодических испытаний светового указателя согласно рекомендациям п. № 6 по сигналам индикаторов на световых приборах или групповых индикаторов на оперативной панели ЩАО BS-AKTEON-2
- 5.3. Световой прибор необходимо не менее 1 раза в шесть месяцев (либо по мере загрязнения) протирать сухой мягкой тканью от пыли и грязи, порядок действий:
- 5.3.1. отключить аппарат защиты обслуживаемой групповой цепи в ЩАО BS-AKTEON-2;
- 5.3.2. перевести световые указатели в Режим ожидания, кнопка «Режим ожидания» на ЩАО BS-AKTEON-2;
- 5.3.3. протереть световые приборы;
- 5.3.4. включить аппарат защиты групповой цепи. После этого запустится Тест на Длительность.
- 5.4. Световые указатели поддерживают Режим ожидания (функция TELECOMAND), поэтому при плановом обесточивании здания, либо в момент аварийного режима, когда он не требуется, переведите световые приборы в Режим ожидания, кнопка «Режим ожидания» на ЩАО BS-AKTEON-2.
- 5.5. Периодические испытания светового прибора проводятся автоматически согласно п. № 6, в случае отрицательного результата периодических испытаний (см. п. № 6), по показателю – нормируемая продолжительность аварийной работы (обычно через 4 года эксплуатации), требуется замена аккумуляторной батареи, порядок действий:

- 5.5.1. отключить аппарат защиты обслуживаемой групповой цепи в ЩАО BS-AKTEON-2 установить Знак электробезопасности «Не включать работа на линии»;
 - 5.5.2. перевести световые приборы в Режим ожидания, кнопка «Режим ожидания» на ЩАО BS-AKTEON-2;
 - 5.5.3. открыть световые приборы, провести замену аккумуляторной батареи;
 - 5.5.4. после замены аккумуляторной батареи, движковым переключателем переключите питание на резервную светодиодную цепочку (для световых приборов постоянного и универсального режима работы, с ресурсом работы светодиодного источника 150 000 часов), установите рассеиватель на световой прибор;
 - 5.5.5. включить аппарат защиты групповой цепи;
 - 5.5.6. после замены АКБ запустится автоматический тест на длительность при вводе в эксплуатацию см. п. № 6.
- 5.6. При отказе светодиодного источника света, переключите питание на резервную светодиодную цепочку (для светового указателя постоянного типа действия, с ресурсом работы светодиодного источника 150 000 часов). Порядок действий соответствует пункту 5.6., без замены аккумуляторной батареи;
- 5.7. Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию светового прибора.
- 5.8. Если режим работы объекта предусматривает ежедневное (периодическое) отключение электроэнергии в ночное время (например, склады, школы и т.д.), то обязательно сразу после отключения электроэнергии автономные световые приборы должны быть переведены в Режим ожидания, с целью сохранения заряда АКБ. Отсутствие в световой установке УДТУ BS-TELECOMAND или BS-AKTEON-2, на данных объектах, ведет к снятию гарантии на АКБ в световом приборе.
- 5.9. В световых приборах в случаях длительного (более 3 месяцев) хранения на складе либо при длительном(более 3 месяцев) отключении электроэнергии, уже установленного светового прибора, необходимо отключить АКБ от источника питания, в соответствии с требованиями указанными в паспорте и действующими нормами.
- 5.10. Перед началом эксплуатации необходимо подключить АКБ к источнику питания, соблюдая полярность и в соответствии с требованиями указанными в паспорте и действующими нормами. В случаи нарушения требований данного пункта, снимается гарантия на АКБ светового прибора.


6. РЕГЛАМЕНТ ИСПЫТАНИЙ.

- 6.1. Автономные световые приборы с функцией AUTOTEST поддерживают следующие типы автоматических испытаний и индикаций:
- 6.1.1. Автоматический тест на длительность при вводе эксплуатацию;
 - 6.1.2. Ежедневный Автоматический функциональный тест;
 - 6.1.3. Ежеквартальный Автоматический тест на длительность;
 - 6.1.4. Индикация режима планово-предупредительного ремонта.
- 6.2. Автоматический тест на длительность при вводе в эксплуатацию - тест на работоспособность светового прибора и на способность АКБ светового прибора питать источник света в течение нормируемого времени аварийного режима, с учетом запаса на деградацию АКБ (ГОСТ IEC 60598-2-22-2012), заявленного производителем. В соответствии с ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 Приложение А. порядок действий описан в п. 5.2.;
- 6.3. Ежедневный функциональный тест - тест на работоспособность световых приборов.
- 6.4. Порядок проведения Функционального теста см. руководство по эксплуатации Техническое решение №2 «Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS»
- 6.4.1. Групповой ручной Функциональный тест – запускается и отменяется командами на щите BS-AKTEON-2.
 - 6.4.2. Функциональный тест должен завершиться и световые приборы должны начать заряд аккумуляторных батарей (от 2 до 5 минут). Светодиодные индикаторы световых приборов должны постоянно гореть жёлто-оранжевым цветом, подтверждая нормальный ход заряда.
 - 6.4.3. Проведите визуальный осмотр световых указателей подключенных к ЩАО, убедитесь в их работоспособности, сделайте отметки Журнале испытаний системы аварийного освещения;
 - 6.4.4. Ежеквартальный автоматический тест на длительность – тест на работоспособность световых приборов и на способность АКБ световых приборов питать источник света в течение нормируемой продолжительности аварийной работы, заявленной производителем, порядок действий:
 - 6.4.5. Ежеквартальный автоматический тест на длительность - запускается автоматически от команды контроллера источника аварийного питания INEXI3, установленного в световом приборе, во время теста светодиодный индикатор светового прибора будет медленно 1 раз в 2 секунды мигать зелёным.

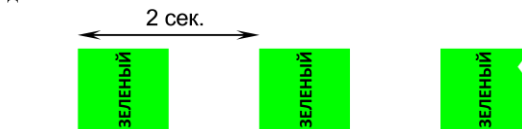


- 6.4.6. После успешного завершения теста длительности и последующего заряда аккумулятора (24 часа) светодиодный индикатор светового прибора будет постоянно гореть зелёным цветом.

- 6.4.7. Ручной индивидуальный запуск автоматического теста на длительность – запускается нажатием и удержанием кнопки «Тест» в течение 8,5 секунд, светодиодный индикатор периодически через 2 секунды 2 раза по 0,25 секунды мигает зелёным в течение 8,5 секунд, пока запуск этого теста возможен.

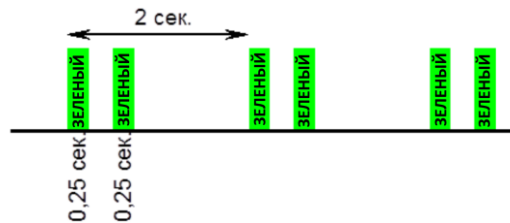

- 6.4.8. Во время теста светодиодный индикатор светового прибора будет медленно 1 раз в 2 секунды мигать зелёным.

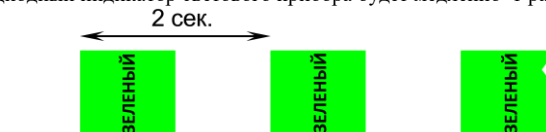

- 6.4.9. После успешного завершения теста длительности и последующего заряда аккумулятора (24 часа) светодиодный индикатор светового прибора будет постоянно гореть зелёным.

- 6.4.10. Ручной дистанционный запуск группового теста на длительность – запускается и отменяется командами на щите BS-AKTEON-2, убедитесь в работоспособности световых указателей, сделайте отметки о проведении теста в Журнале испытаний системы аварийного освещения.


6.5. Длительность и периодичность теста в зависимости от его вида:

| № | Вид теста | Длительность проведения тестирования | | | |
|----|--|--|-----|-----|-----|
| | | нормируемая продолжительность аварийной работы, мин. | | | |
| | | 60 | 180 | 300 | 480 |
| 1. | Автоматический тест на длительность при вводе в эксплуатацию, мин. | 90 | 230 | 375 | 600 |
| 2. | Ежедневный автоматический функциональный тест, не менее, сек. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3. | Ежеквартальный автоматический тест на длительность, мин. | 60 | 180 | 300 | 480 |

6.6. Для проведения группового тестирования световых приборов рекомендовано использовать ЩАО BS-AKTEON-2, подробная инструкция прохождения тестов описана в Руководстве по эксплуатации на ЩАО;

6.7. Описание режима ППП

Индикация включается в нормальном режиме при нормальном ходе заряда аккумуляторной батареи. Индикатор, светящийся зелёным периодически через 2 секунды на 0,25 секунды становится жёлтым. Индикация работает в таком режиме, если оставшийся запас ёмкости аккумуляторной батареи оценивается как недостаточный для прохождения следующего ежеквартального теста на длительность аварийного режима.

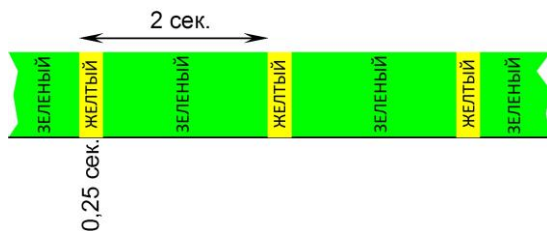


6.8. Тест на автоматическое включение световых приборов непостоянного действия при прекращении питания рабочего освещения (проводится в комплекте с ЩАО BS-AKTEON-2), порядок действий:


- 6.8.1. Отключить аппарат защиты групповой цепи рабочего освещения в щите рабочего освещения;
- 6.8.2. Провести визуальный контроль перехода в аварийный режим световых приборов непостоянного действия;
- 6.8.3. Включить аппарат защиты в щите рабочего освещения;
- 6.8.4. Повторить тест со всеми групповыми цепями рабочего освещения;
- 6.8.5. Зафиксировать результаты теста;
- 6.8.6. Периодичность проведения теста – 1 раз в 2 года.

6.9. Перед проведением тестирования световые приборы должны быть подключены к электросети не менее 24 часов (не должно быть перерывов электропитания).


6.10. Если обнаружена неисправность аккумуляторной батареи светодиодный индикатор светового прибора будет медленно мигать красным (1 раз в 2 секунды). Если световой прибор подключен к ЩАО BS-AKTEON-2, то групповой индикатор «АО НОРМА» в ЩАО BS-AKTEON-2 гаснет до устранения неисправности и повторного проведения теста.

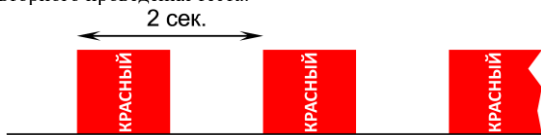


6.11. В случае отклонения параметров работы светодиодного источника света (ток или напряжение), более чем на 15%, а также, если во время теста световой прибор постоянного действия не перешёл на питание от аккумуляторной батареи, признаётся, что источник света или его электронная схема управления неисправна. Светодиодный индикатор светового прибора периодически через 2 секунды 3 раза будет мигать красным, показывая неисправность источника света. Если световой прибор подключен к ЩАО BS-AKTEON-2, то групповой индикатор «АО НОРМА» в ЩАО BS-AKTEON-2 гаснет до устранения неисправности и повторного проведения теста.

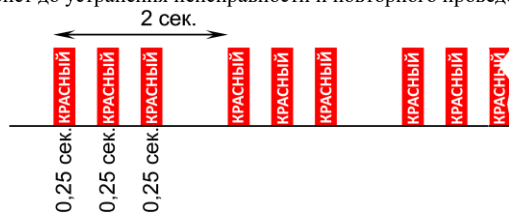


6.12. Функция автотестирования контролирует процесс заряда аккумуляторной батареи. В случае уменьшения тока заряда более чем на 30%, признаётся, что аккумуляторная батарея или её зарядное устройство неисправны. Светодиодный индикатор светового прибора быстро мигает красным (2 раза в 1 секунду) показывая неисправность заряда. Если световой прибор подключен к ЩАО BS-AKTEON-2, то групповой индикатор «АО НОРМА» в ЩАО BS-AKTEON-2 гаснет до устранения неисправности.

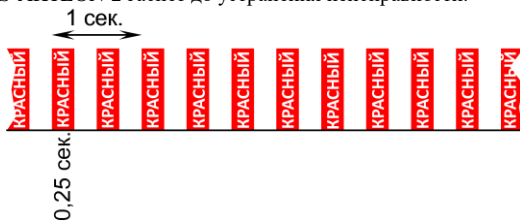

6.13. Если во время заряда напряжение на аккумуляторной батарее будет менее 1В на элемент, признаётся, что аккумуляторная батарея глубоко разряжена. Это возможно после длительного хранения. Зарядное устройство переходит на пониженный ток заряда для снижения стресса аккумуляторной батареи. Светодиодный индикатор светового прибора горит жёлтым, но периодически через 2 секунды мигает красным по 0,25 секунды, предупреждая о низком напряжении батареи. Если световой прибор подключен к ЩАО BS-AKTEON-2, то групповой индикатор «АО НОРМА» в ЩАО BS-AKTEON-2 гаснет до устранения неисправности.

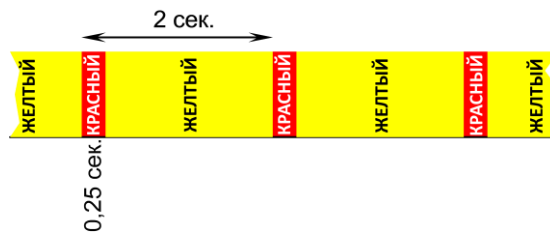

- 6.14. Если по окончании заряда напряжение на аккумуляторной батарее остаётся ниже 1В на элемент, то признаётся, что батарея неисправна. Зарядное устройство сохраняет пониженный ток заряда. Светодиодный индикатор светового прибора горит зелёным, но периодически через 2 секунды мигает красным секунды на 0,25 секунды, показывая низкое напряжение батареи. Если световой прибор подключен к ЩАО BS-АКТЕОН-2, то групповой индикатор «АО НОРМА» в ЩАО BS-АКТЕОН-2 гаснет до устранения неисправности.

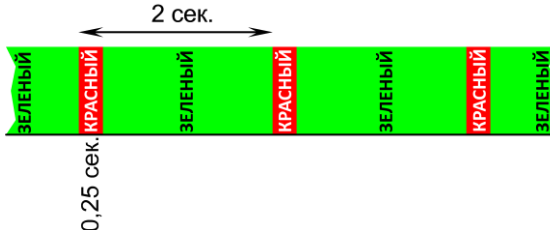

- 6.15. Отрицательный результат периодических испытаний светового прибора говорит о необходимости гарантийного или сервисного обслуживания, обратитесь в сервисную службу производителя.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.

- 7.1. Отработавшие свой срок службы аккумуляторные батареи относятся к отходам 2-го класса опасности, в связи с этим, должны складироваться в зарегистрированных местах накопления с последующей сдачей на утилизацию Федеральному оператору ФГУП «ФЭО», подробная процедура по утилизации описана на сайте www.rosfeo.ru;
- 7.2. ООО «Белый свет 2000», силами собственной сервисной службы, проводит замену АКБ по адресу г. Москва, Факультетский п-к 12, с последующим накоплением и передачей на утилизацию (за собственный счет) Федеральному оператору ФГУП «ФЭО». Доставку изделия (светильника или БАП) до сервисной службы ООО «Белый свет 2000», осуществляет потребитель;
- 7.3. Помимо перечисленного выше, изделие не содержит драгоценных металлов, комплектующих и токсичных материалов требующих специальной утилизации. После изъятия аккумуляторной батареи, утилизацию изделия (светильника или БАП) проводят обычным способом.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

- 8.1. Условия хранения светового прибора должны соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69;
- 8.2. Световой прибор должен храниться на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов;
- 8.3. Допустимый срок хранения светового прибора в заводской упаковке 1 год;
- 8.4. Световые приборы должны транспортироваться авиатранспортом, железнодорожным транспортом в крытых вагонах, в универсальных контейнерах и автотранспортом с кузовом закрытого типа или тентованным;
- 8.5. Условия транспортирования световых указателей должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

- 9.1. Гарантийные обязательства и сроки службы компонентов световых приборов указаны в Приложении № 1, которые обеспечиваются при условии не нарушения правил эксплуатации и своевременной замены элементов, вышедших из строя.
- 9.2. Гарантийные сроки исчисляются с даты продажи (раздел № 11) или с даты введения в эксплуатацию (раздел № 12). В случае отсутствия отметок в гарантийном талоне (раздел №11), гарантийный срок рассчитывается с даты изготовления оборудования. Номер партии и дата изготовления указаны на маркировке внутри светового прибора.
- 9.3. Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей, возникших без вины потребителя в течение 30 дней с момента поступления рекламационного оборудования в сервисную службу производителя. Доставка неисправного товара продавцу осуществляется покупателем, при этом оборудование должно быть возвращено в чистом виде, с обязательным наличием паспорта.
- 9.4. Световой прибор является обслуживаемым прибором. При монтаже необходимо предусмотреть возможность свободного доступа к нему, для его обслуживания, ремонта и тестирования. Производитель не несёт ответственности и не компенсирует затраты, связанные со строительными работами и наймом специальной техники и персонала при отсутствии свободного доступа к данному оборудованию для его обслуживания, ремонта и тестирования.
- 9.5. Гарантийные обязательства не распространяются на появление следов коррозии металлических элементов конструкции вызванных повреждением лакокрасочного покрытия, а также на изменения цвета корпусных элементов светового прибора вызванных внешними воздействиями в процессе эксплуатации.
- 9.6. ВНИМАНИЕ: Изделие снимается с гарантии в случае:
 - 9.6.1. нарушения Регламентов монтажа, эксплуатации и испытаний;
 - 9.6.2. при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (сколы от удара, вмятины, следы залива водой или наличие пыли внутри корпуса светового указателя и т.п.);
 - 9.6.3. Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом,
- 9.7. Независимо от срока эксплуатации световых указателей изготовитель осуществляет следующее сервисное обслуживание по фиксированным расценкам - поставка батарей, светодиодных источников света, указателей и аксессуаров; ремонт световых приборов и замена вышедших из строя деталей.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Световой прибор соответствует ТУ 27.90.11 - 001 - 54762960 – 2018 и признан годным к эксплуатации.

| Модель | Номер партии | Упаковщик | Штамп ОТК |
|--------|-------------------|-----------|-----------|
| | Дата производства | | |
| | | | |

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

| № | Параметр | |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | Модель светового указателя: | |
| 2. | Продавец: | |
| 3. | Покупатель: | |
| 4. | № документа (накладной, УПД): | |
| 5. | Дата продажи: | |
| 6. | Место печати Продавца: | |

12. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

| № | Параметр | |
|---|---|--|
| 1 | ФИО ответственного за пожарную безопасность | |
| 2 | Подпись ответственного за пожарную безопасность | |
| 3 | Дата | |

Приложение №1 Технические характеристики автономных аварийных светильников эвакуационного освещения с функциями AUTOTEST и TELECOMAND.

| Параметры | BS-COMPASS-81-S1- INEXI3-FELS | BS-COMPASS-51-S1- INEXI3 | BS-COMPASS-51-S1- INEXI3-MSS3 | BS-COMPASS-53-S1- INEXI3 |
|---|---|---|--|---|
| Артикул | a22276 | a22273 | a22275 | a22274 |
| АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ | | | | |
| Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч | 1 | 1 | 1+1+1 | 3 |
| Режим работы | непостоянный | универсальный | универсальный | универсальный |
| Время переключения с переменного на постоянный электрический ток, сек. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тестирование и управление | Кнопка "Тест", TELECOMAND, AUTOTEST, FELS | Кнопка "Тест", TELECOMAND, AUTOTEST | Кнопка "Тест", TELECOMAND, AUTOTEST, MSS | Кнопка "Тест", TELECOMAND, AUTOTEST |
| Источник аварийного питания | INEXI-3N FELS-S | INEXI-3C | INEXI-3C MSS | INEXI-3C |
| Автоматически восстанавливаемая защита от короткого замыкания цепи заряда АКБ ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 | да | да | да | да |
| Автоматически восстанавливаемая защита от короткого замыкания цепи питания источника света ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 | да | да | да | да |
| Активный корректор коэффициента мощности | да | да | да | да |
| Выход "сухой контакт" для формирования сигнала - "Неисправность светового прибора" | да | да | да | да |
| Гальваническая развязка | да | да | да | да |
| Дистанционное программирование начала автоматических групповых - Ежедневного функционального теста и Ежеквартального теста длительности | да | да | да | да |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Задержка выключения непостоянных световых приборов при восстановлении нормального режима ГОСТ 50571.5.56-2013 п.560.9.10 | нет | да | да | да |
| Защита от глубокого разряда АКБ ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 | да | да | да | да |
| Импульсное зарядное устройство ГОСТ IEC 60598-2-22-2012; ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 | да | да | да | да |
| Индивидуальная индикация состояния светового прибора ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 п.22.6.7. | да | да | да | да |
| Индивидуальное программирование начала автоматических - Ежедневного функционального теста и Ежеквартального теста длительности | да | да | да | да |
| Интегрированное испытательное устройство кнопочного типа (кнопка "Тест") ГОСТ IEC 60598-2-22-2012; ФЗ №123-ФЗ ст.82 п.9 | да | да | да | да |
| Клемма подключения к информационной шине дистанционного устройства управления и тестирования BS-TELECOMAND ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 | да | да | да | да |
| Предохранители для защиты аккумуляторной батареи и питающей сети - DOUBLE SAFETY ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 | да | да | да | да |
| Проведение автоматического тестирования (AUTOTEST) ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 Приложение К; IEC 62034 | да | да | да | да |
| Ручной дистанционный запуск групповых - Функционального теста и Теста длительности | да | да | да | да |
| Ручной индивидуальный запуск Функционального теста и Теста длительности интегрированным испытательным устройством кнопочного типа (кнопка "Тест") ГОСТ IEC 60598-2-22-2012; ФЗ №123-ФЗ ст.82 п.9 | да | да | да | да |
| Совместимость с централизованным информационным Lci (централизованное изменения действия (постоянное/непостоянное) группы световых приборов по информационной шине) | нет | да | да | да |
| Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости СТБ ЕН 55015-2006; ГОСТ IEC 61547-2013; ГОСТ CISPR.15-2014; ГОСТ 30804.3.2-2013; ГОСТ 30804.3.3-2013. | да | да | да | да |
| Управление по информационной шине - групповые цепи Vi и VGi централизованное изменения режима работы (постоянное/непостоянное) группы световых приборов по информационной шине централизованное изменения действия (постоянное/непостоянное) группы световых приборов по информационной шине | нет | да | нет | да |
| Электрическая прочность изоляции, не менее 3,75 кВ | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Организация Многоэтапной системы безопасности объекта (Multy Stage Safety - MSS) | нет | нет | да | нет |
| Перевод светового прибора в аварийный режим по сигналу пожарной автоматики противопожарная система аварийного освещения- FELS СП 256.1325800.2016 | нет | нет | да | нет |
| Автоматический режим задержки | да | нет | нет | нет |
| Дистанционное диммирование светового указателя в нормальном режиме (Eclipse) | да | нет | нет | нет |
| Мигание светового указателя по сигналу пожарной автоматики (функция Sparklogic) | да | нет | нет | нет |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | | | | |
| Диапазон номинального напряжения питания, В | ~170÷265 / =165÷280 | ~170÷265 / =165÷280 | ~170÷265 / =165÷280 | ~170÷265 / =165÷280 |
| Диапазон номинальной частоты напряжения питания, Гц | 47÷63 / 0 | 47÷63 / 0 | 47÷63 / 0 | 47÷63 / 0 |
| Номинальная потребляемая мощность - непостоянный режим, Вт | 1,400 | 2,800 | 4,700 | 4,700 |
| Номинальная потребляемая мощность - постоянный режим, Вт | Неприменимо | 11,4 | 13,4 | 13,4 |

| | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Полная потребляемая мощность, ВА | 2,0 | 12,7 | 14,9 | 14,9 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 0,0087 | 0,0551 | 0,0647 | 0,0647 |
| Коэффициент мощности \geq | 0,70 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | I | I | I |
| Пусковой ток (I_{peak}), А | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Длительность пускового тока (Δt), мкс | 40 | 75 | 75 | 75 |
| Количество световых приборов на автоматический выключатель 3А/6А/10А/16А с характеристикой В, шт. | 30/60/80/100 | 20/40/60/80 | 20/40/60/80 | 20/40/60/80 |
| Количество световых приборов на автоматический выключатель 3А/6А/10А/16А с характеристикой С, шт. | 40/70/100/130 | 25/50/80/110 | 25/50/80/110 | 25/50/80/110 |
| Класс энергоэффективности ГОСТ Р 54993-2012 | A....A+ | A....A+ | A....A+ | A....A+ |
| СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | |
| Тип источника света | LED SMD | DUOLED | DUOLED | DUOLED |
| Мощность источника света, Вт | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество источников света | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Коррелированная цветовая температура, К | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Общий индекс цветопередачи (CRI) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Расстояние распознавания, м | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Минимальная яркость знака безопасности в нормальном режиме, кд/м ² | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Минимальная яркость знака безопасности в аварийном режиме, кд/м ² | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Средняя (габаритная) яркость знака безопасности в нормальном режиме, кд/м ² | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Средняя (габаритная) яркость знака безопасности в аварийном режиме, кд/м ² | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ | | | | |
| Электрохимическая система АКБ | NiCd | NiCd | NiCd | NiCd |
| Наименование аккумуляторной батареи | BS-3KRHT23/43-1,5/L-HB500-0-1 | BS-3+3KRHT23/43-1,5/L-HB500-0-1 | BS-3+3KRHT33/62-4,5/L-HB500-0-1 | BS-3+3KRHT33/62-4,5/L-HB500-0-1 |
| Ёмкость аккумуляторной батареи, А·ч | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 4,5 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТОЙЧИВОСТИ СВЕТОВОГО ПРИБОРА К ВОЗДЕЙСТВИЯМ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ | | | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | УХЛ4* | УХЛ4 | УХЛ4 |
| Значения рабочей температуры, °С | +1...+35 | +1...+35 | +1...+35 | +1...+35 |
| Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Группа механического исполнения | M4 | M4 | M4 | M4 |
| Тип пожароопасной зоны | II-IIa + II-III | II-IIa + II-III | II-IIa + II-III | II-IIa + II-III |
| Пригоден для монтажа на поверхности из нормально возгораемых материалов. | Да | Да | Да | Да |
| Степень защиты от воздействия механических ударов (ГОСТ 55841-2013, Приложение ДА, п.ДА3.2.), IK | 04 | 04 | 04 | 04 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ СВЕТОВОГО ПРИБОРА | | | | |
| Длина, мм | 367 | 367 | 367 | 367 |

| | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ширина, мм | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Высота, мм | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Масса нетто, кг | 7,5 | 7,3 | 7,5 | 7,5 |
| Материал корпуса | сталь, порошковая эмаль | сталь, порошковая эмаль | сталь, порошковая эмаль | сталь, порошковая эмаль |
| Цвет корпуса / № RAL | Красный/3020 | Красный/3020 | Красный/3020 | Красный/3020 |
| Тип покрытия | Матовый | Матовый | Матовый | Матовый |
| Материал рассеивателя | Стекло закалённое | Стекло закалённое | Стекло закалённое | Стекло закалённое |
| Совместимый знак безопасности серии | PS-33336 | PS-33336 | PS-33336 | PS-33336 |
| Конструктивное исполнение | Плоский | Плоский | Плоский | Плоский |
| Максимальное количество размещаемых знаков безопасности | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Способ размещения знака безопасности на поверхности рассеивателя | Монтируется в световой прибор | Монтируется в световой прибор | Монтируется в световой прибор | Монтируется в световой прибор |
| Вид крепления знака безопасности к рассеивателю | Внутри | Внутри | Внутри | Внутри |
| Максимальное сечение кабеля подключения к групповой цепи питания, мм ² | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Материал клеммной колодки подключения к групповой цепи питания | поликарбонат | поликарбонат | поликарбонат | поликарбонат |
| Расположение кабельного ввода подключения к групповой цепи питания | Сверху | Сверху | Сверху | Сверху |
| Тип кабельного ввода подключения к групповой цепи питания | Резьбовой, стандартный | Резьбовой, стандартный | Резьбовой, стандартный | Резьбовой, стандартный |
| Материал кабельного ввода подключения к групповой цепи питания | Латунь никелированная | Латунь никелированная | Латунь никелированная | Латунь никелированная |
| Цвет кабельного ввода подключения к групповой цепи питания | Никель | Никель | Никель | Никель |
| Допустимый внешний диаметр кабеля групповой цепи питания, мм | 11-16 | 11-16 | 11-16 | 11-16 |
| Максимальное сечение кабеля подключения групповой цепи управления, мм ² | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Материал клеммной колодки подключения к групповой цепи управления | полиамид | полиамид | полиамид | полиамид |
| Расположение кабельного ввода подключения к групповой цепи управления | Сверху | Сверху | Сверху | Сверху |
| Тип кабельного ввода подключения к групповой цепи управления | Резьбовой, стандартный | Резьбовой, стандартный | Резьбовой, стандартный | Резьбовой, стандартный |
| Материал кабельного ввода подключения к групповой цепи управления | Латунь никелированная | Латунь никелированная | Латунь никелированная | Латунь никелированная |
| Цвет кабельного ввода подключения к групповой цепи управления | Никель | Никель | Никель | Никель |
| Допустимый внешний диаметр кабеля групповой цепи управления, мм | 11-16 | 11-16 | 11-16 | 11-16 |
| СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ | | | | |
| Гарантийный срок светового прибора, мес | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Гарантийный срок аккумуляторной батареи, мес | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Срок службы источника питания, ч | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Срок службы источника света, ч | 75 000 | 150 000 (2 x 75 000) | 150 000 (2 x 75 000) | 150 000 (2 x 75 000) |
| Срок службы батареи, лет | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Срок службы светового прибора, лет | 12 | 12 | 12 | 12 |

| | | | | |
|--|----|----|----|----|
| Срок хранения в упаковке, лет | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Возможность замены источника питания | Да | Да | Да | Да |
| Возможность замены источника света | Да | Да | Да | Да |
| Возможность замены аккумуляторной батареи | Да | Да | Да | Да |
| Тип ремонтпригодности СТО.69159079-03-2019, № типа | 4 | 4 | 4 | 4 |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | | | | |
| Световой прибор, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Паспорт, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Упаковка, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Шайба с прокладкой, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кабельный ввод, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |

* - Знак безопасности PS-33336 в комплект поставки не входит, заказывается отдельно.

Приложение № 2. Схемы подключения, габаритные чертежи и аксессуары.

Схемы подключения к групповой цепи питания и подключения к групповой цепи управления.

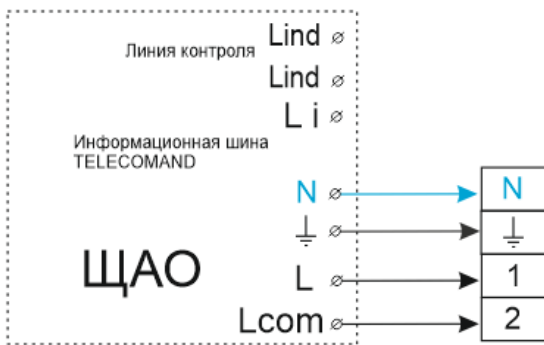


Рис.1.1.

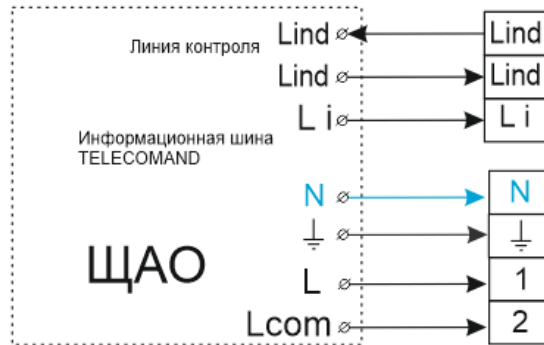


Рис.1.2.

Рис. №2 Габаритный чертёж.

