




**МОНТАЖ АВАРИЙНОГО СВЕТИЛЬНИКА
BS-JUNIOR-51-L1-INEX12**

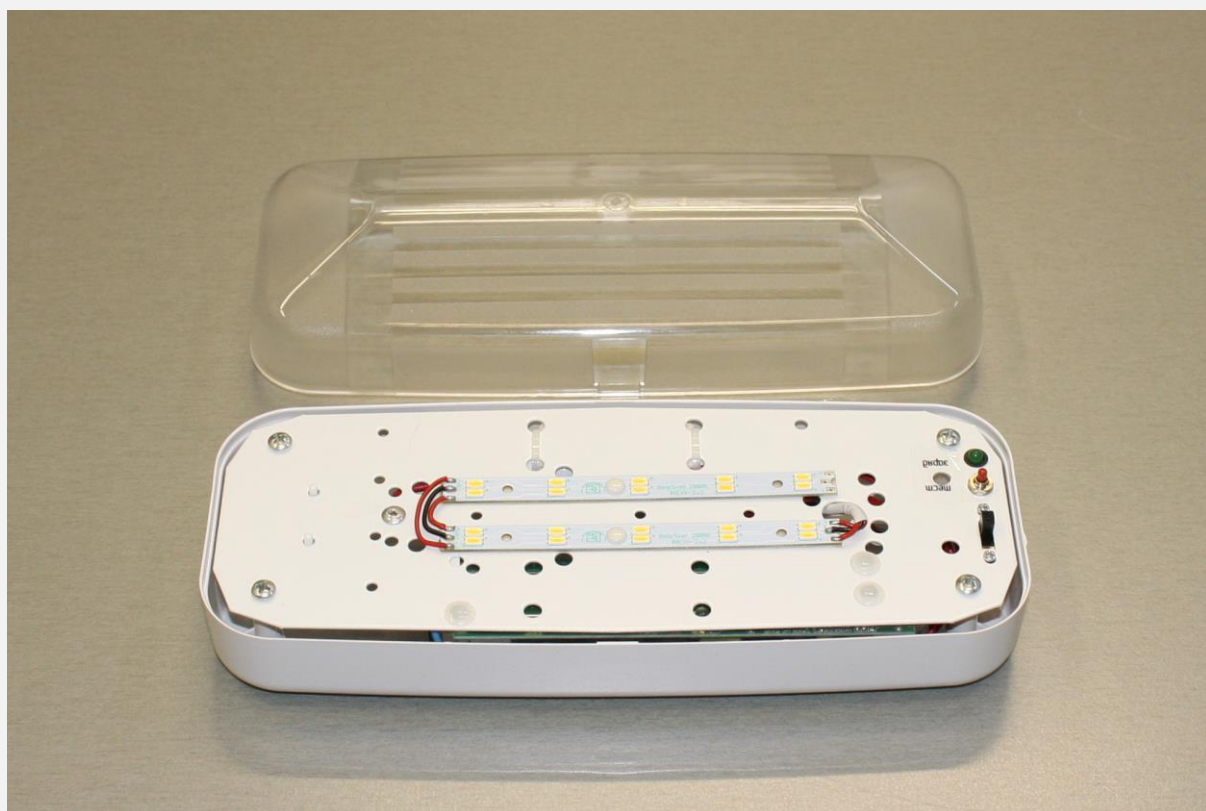


1. Надавите на боковую поверхность плафона и в образовавшуюся щель между плафоном и основанием вставьте шлицевую отвертку, затем, не вынимая отвертки, продвиньте её к защелке и отожмите плафон.

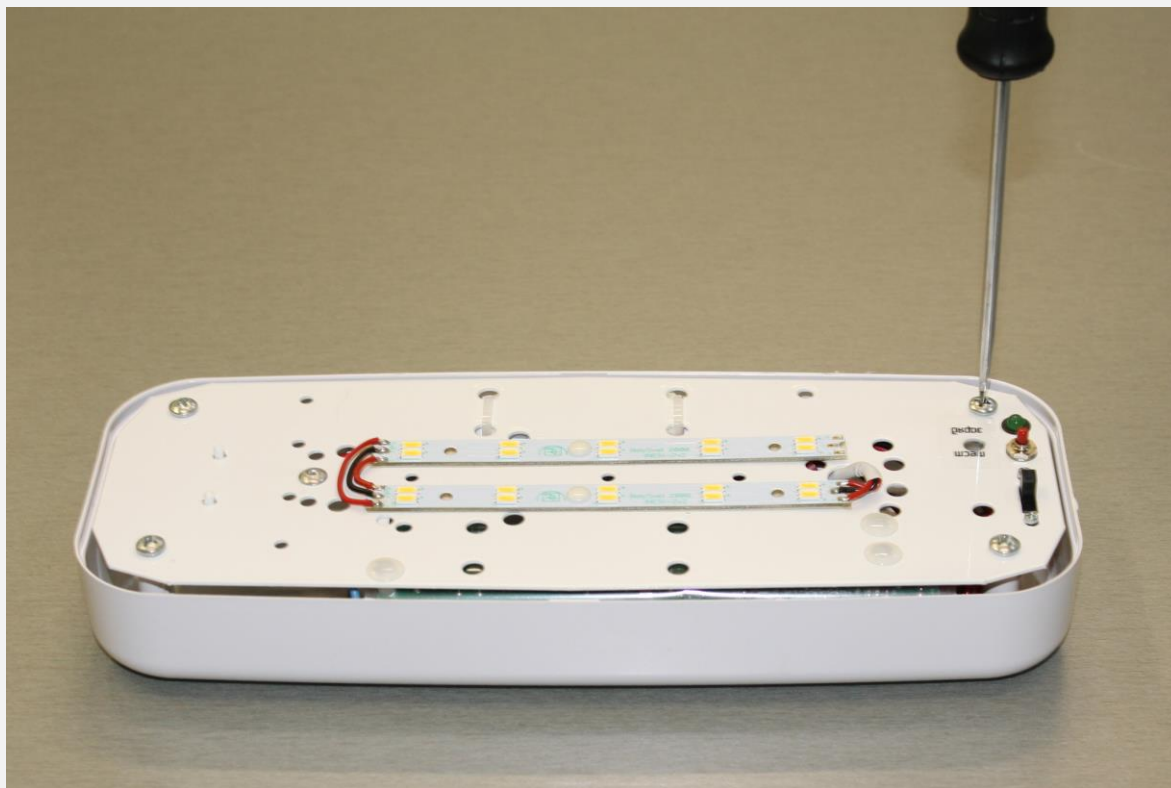

2. Снимите монтажную панель, отвинтив четыре винта.

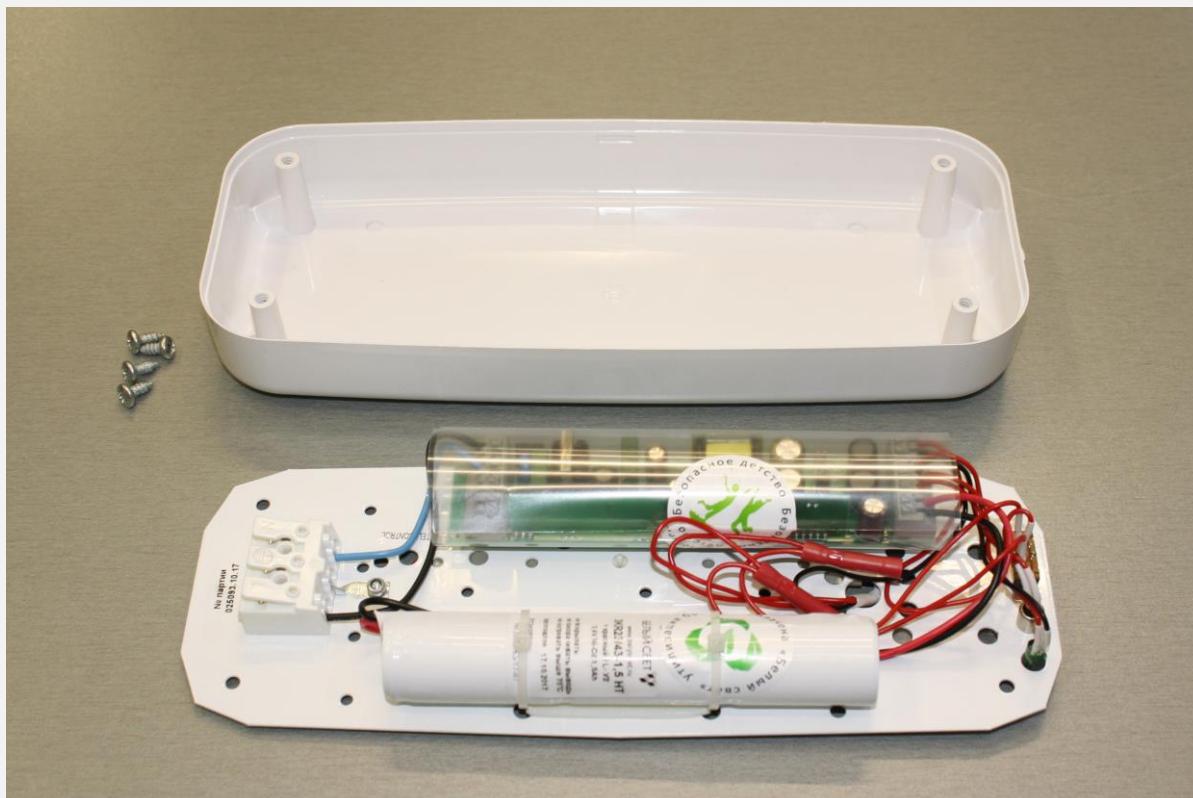

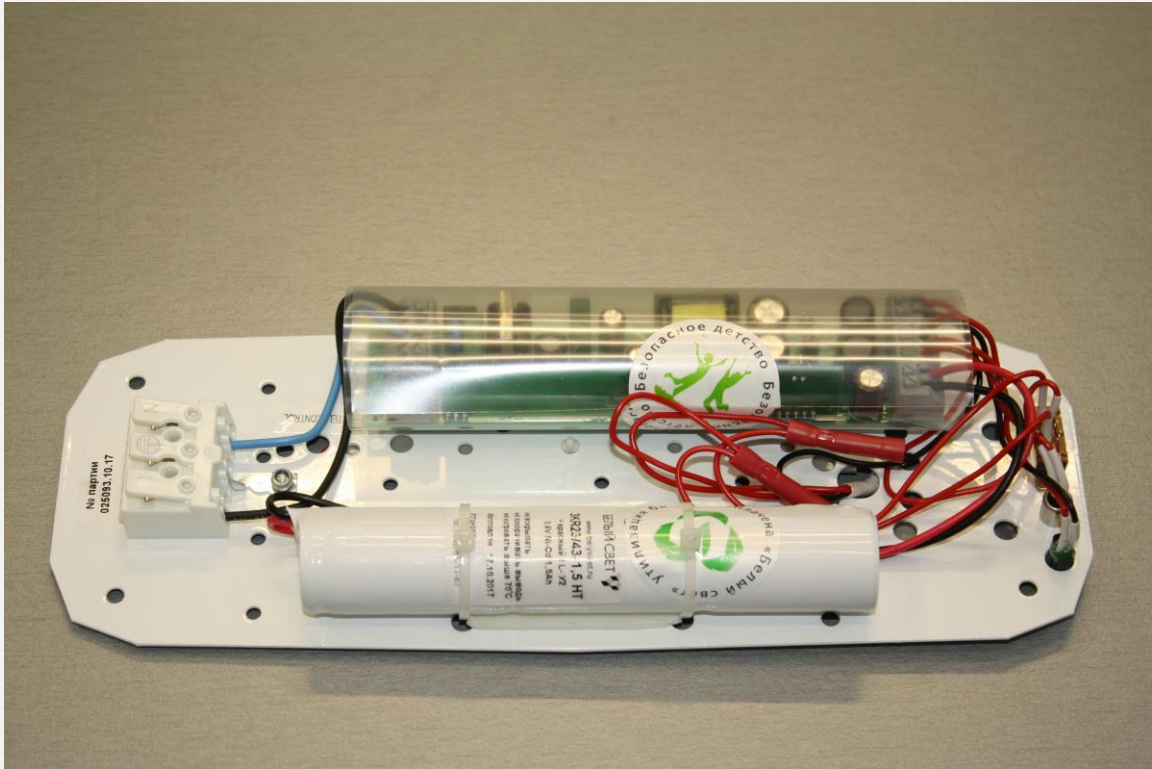

3. В основании просверлите отверстия в местах утонения для фиксации основания в месте монтажа.



4. Сделайте отверстие для завода кабеля в месте утонения корпуса.



5. Зафиксируйте основание в месте монтажа.





6. Сетевой кабель подключите к клеммной колодке. Зафиксируйте монтажную панель. Установите плафон.

